

NEXIS


คู่มือการใช้งาน

4x1 HDMI Multi-viewer

SH-SW41D



ช่องเชื่อมต่อและปุ่มต่างๆ บนอุปกรณ์

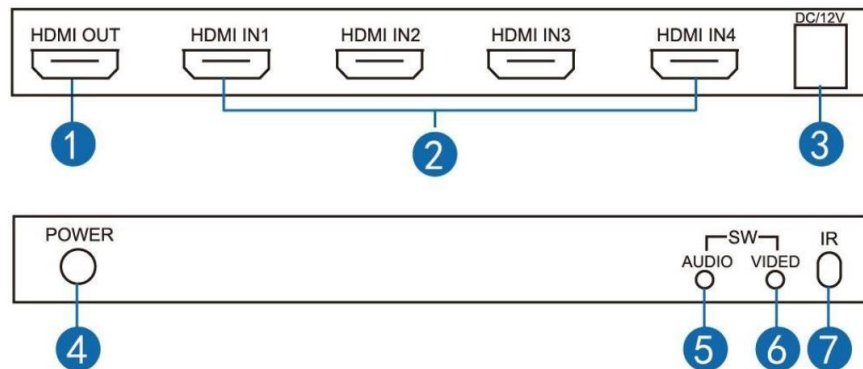


หมายเลข	คำอธิบาย
1	ช่อง HDMI ขาออก สำหรับเชื่อมต่อจอภาพหรืออุปกรณ์รับสัญญาณภาพอื่นๆ
2	ช่อง HDMI ขาเข้า สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณภาพแบบ HDMI
3	ช่องต่อ power adapter สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้อุปกรณ์
4	ไฟสถานะอุปกรณ์ จะแสดงขึ้นหากมีการเชื่อมต่อ power adapter ให้อุปกรณ์
5	ปุ่มสลับใช้งานแหล่งสัญญาณเสียงที่มาพร้อม HDMI ขาเข้า 1-4
6	ปุ่มสลับใช้งานแหล่งสัญญาณภาพที่มาพร้อม HDMI ขาเข้า 1-4
7	ช่องสำหรับสัญญาณ IR รีโมท


การเชื่อมต่อใช้งาน




โหมดการแสดงผลทั้ง 5 แบบ

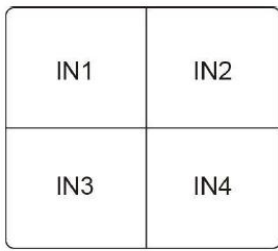


MODE1

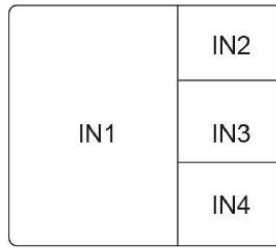


MODE2

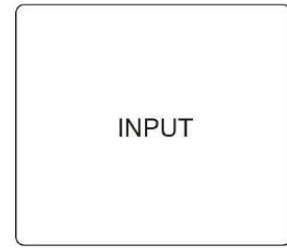

MODE3

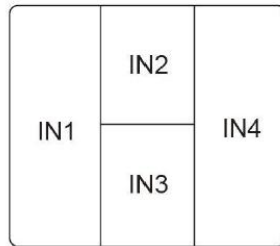

MODE4

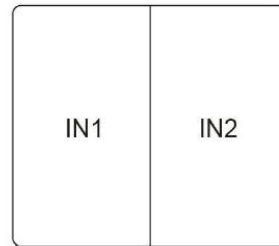

MODE5

MODE 1 : สลับใช้งานสัญญาณภาพขาเข้า 1-4 และเลือกสลับสัญญาณเสียง 1-4 มาใช้งาน

MODE 2 : สลับใช้งานสัญญาณภาพขาเข้า 1-4 และสัญญาณเสียงจะเป็นแหล่งเดียวกับสัญญาณภาพที่เป็น Main

MODE 3 : สลับใช้งานสัญญาณภาพขาเข้า 1-4 และจะเป็นการสลับภาพแบบ Seamless

MODE 4 : สลับใช้งานสัญญาณภาพขาเข้า 1-4 แบบตัว H

MODE 5 : แสดงภาพแบบ Double screen